

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.
2

GRUPP
23

NR
212

DATUM
Mars 1992

BETR.
Tömning bränslesystem


200

Sida 1 av 2

Tömning bränslesystem

För att undvika bränslesöl vid tömning av bränslesystemet (t ex vid byte av bränslefilter) har man infört två evakueringsventiler. Ventilerna är införda löpande på årsmodell 1992. En är placerad vid fördelningsröret, den andra under bilen vid bränslefiltret.

Specialverktyg: 981 2270, 981 2273, 981 2282, 999 5480, 999 5484.

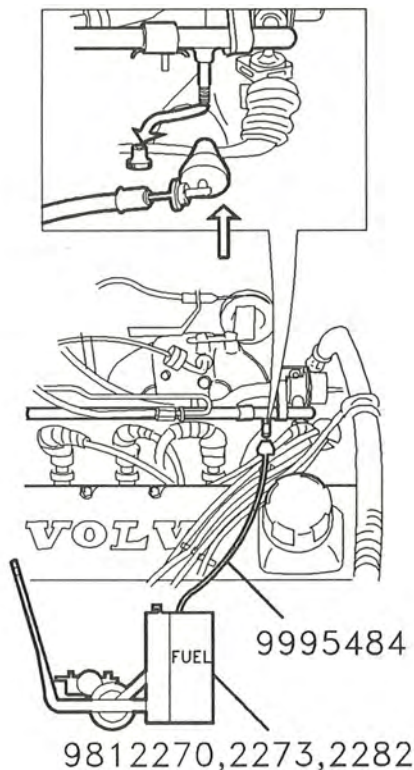

2300152A

Ta bort:

- skyddshatten på ventilen som sitter på bränslefördelningsröret.

Ventilen är placerad mellan spridare 1 och 2.

Anslut adapter 999 5484 till bränsletömningsaggregat 981 2270, 2273 och 2282.


Anslut adapter 999 5484 från vätskesugen till ventilen på bränslefördelningsröret i säkrat läge (ventil stängd).

- Starta vätskesugen.
- Osäkra adaptern (ventil öppen).

Säkrat




Osäkrat

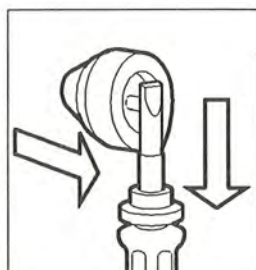


2300203A

Bränslepump/ bränsle-
filter

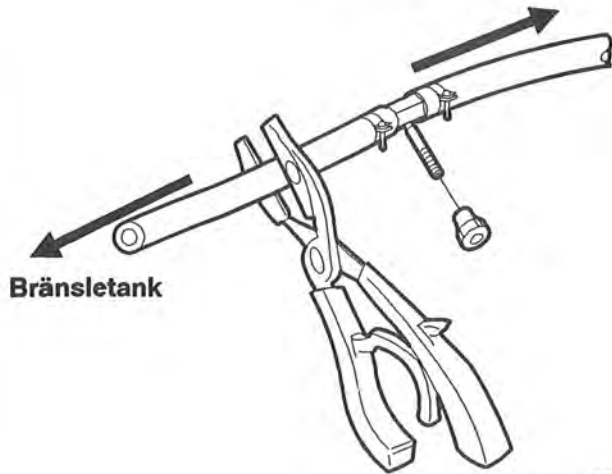

2300183A

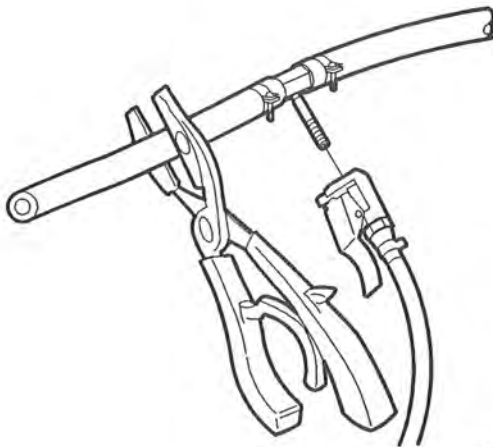

2300184A

Under bil

- Lyft upp bilen.

Ta bort:

- skyddshatten på ventilen.

Ventilen är placerad på slangen mellan bränsletank och bränslepump/bränslefilter.

Viktigt!

Gummislangen mellan ventil och bränsletank ska klämmas med en slangtång (OBS! polyamidslangar får ej klämmas).

Anslut luftnings slang 999 5480 till ventilen på bilen.

Det tar cirka 2 minuter att tömma systemet.

- Återställ utrustningen i omvänd ordning.

Viktigt!

Glöm ej att montera tillbaka skyddshattarna till ventilerna.

VST Operationsnr.	Beskrivning
23316-2	Bränslesystem, tömning