



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
KAROSSERI	P
140-serien	GRUPP
	80
	NR
DATUM	
Mars 1968	14

### Stötfångare

Op.nr 86108

Stötfångare, kompl. främre, byte

Följande tempo ingår: 3, 7, 8, 9 och 10

Op.nr 86178

Stötfångare, kompl. främre, demont

Följande tempo ingår: 1 och 2

Op.nr 86180

Stötfångare, kompl. främre, mont

Följande tempo ingår: 11 och 12

Op.nr 86103

Stötfångare, kompl. främre, demont. och mont.

Följande tempo ingår: 1, 2, 11 och 12

Op.nr 86105

Nummerplåthållare, främre, byte

Följande tempo ingår: 4, 5, 9 och 10

Op.nr 86113

Nummerplåt, demont. och mont.

Följande tempo ingår: 5 och 10

Op.nr 86115

Stötfångarlist främre (losst. stötfångare), byte

Följande tempo ingår: 3, 6, 7 och 8

Op.nr 86173


Mittskena främre, byte (losst. stötfångare)

Följande tempo ingår: 3, 4, 6, 7, 8 och 9

Op.nr 86201

Bärjärn, fram, demont. och mont. per st

Följande tempo ingår: 1, 3, 8 och 12

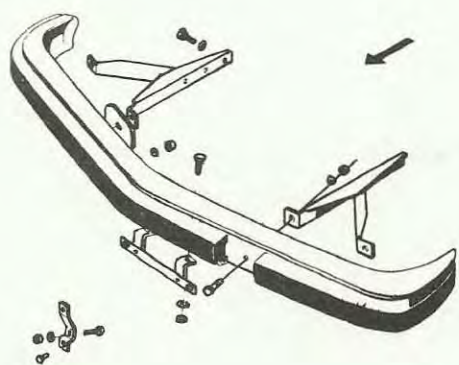

VOLVO  
110 589

### Arbetsbeskrivning

1. Demontera bärjärn för sidobalk
2. Bort stötfångare till upplagsplats
3. Demontera bärjärn från stötfångarskena
4. Demontera nummerplåthållare från stötfångarskena
5. Demontera nummerplåthållare från nummerplåt
6. Demontera gummiavbärare från stötfångarskena
7. Montera gummiavbärare till stötfångarskena
8. Montera bärjärn till stötfångarskena
9. Montera nummerplåthållare till stötfångarskena
10. Montera nummerplåthållare till nummerplåt
11. Fram stötfångare från upplagsplats
12. Montera bärjärn till sidobalk

### Verktyg

Mutterdragare

Mutterdragare

Mutterdragare

Mutterdragare