

Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll



AVD	GRUPP	NR
8	88	710

DATOM

April 1990

BETR.

Insynsskydd

700

Sida 1 av 6

Detta servicemeddelande beskriver två moment:

- Spänna fjädermekanismen till insynsskyddet
- Justera lastskyddsnätets och/eller insynsskyddets fästen så inte insynsskyddet skaver emot.

Fjädermekanism till insynsskydd

Det händer att fjädern som drar tillbaka insynsskyddet utlöses av misstag och fjädern därvid mer eller mindre saknar förspänning när insynsskyddet är utdraget. Fjädern måste därför spännas igen.




Gör så här:

Arbetet kan i några av följande moment underlättas om man är två personer.

Ta ut insynsskyddet från bilen och lägg rullen på ett plant underlag. Notera vilken ände av rullen som sitter vid vänstra sidan av bilen.

Rulla först ut insynsskyddet helt med handtaget upp som bilden visar.

Rulla sedan in vinylen två varv på stängen: Håll fast den vänstra kåpan och vrid stängen så att den vänstra änden av stängen roterar medurs.

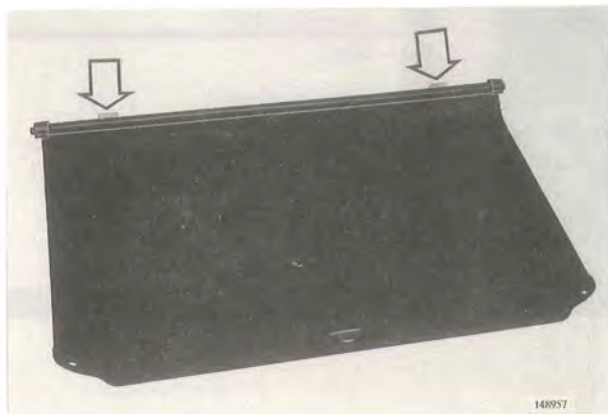


Lägg två träklotsar eller liknande under rullen så att kåporna vid sidorna ligger fritt och kan vridas runt.



Vik bort vinylen från slitsarna i kåporna.

Tejpa eventuellt som bilden visar för att hålla bort vinylen från kåporna.

Kåporna kan nu vridas fritt.

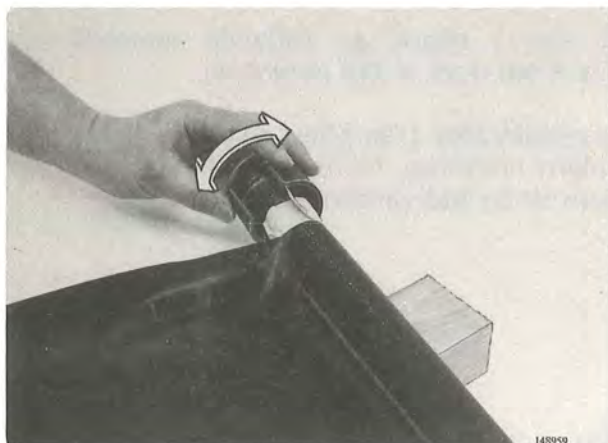

Lös ut eventuellt kvarvarande fjäderkraft så här: Håll stången och vrid en av kåporna 1/4 varv åt endera hållet tills det säger "knäpp". Under den första delen av vridningen (c:a 5 grader) finns det en viss "dödgång" i vridningen och man kan känna om kåpan fjädrar tillbaka åt något håll. Vrid kåpan åt samma håll som fjäderkraften strävar tills ingen fjäderkraft längre kan kännas. Om man vrider förbi "nollläget" strävar fjäderkraften att dra kåpan åt motsatt håll. Vrid i så fall tillbaka tills fjäderkraften är noll igen.



Spänn fjädern i stången genom att vrida kåpan på stångens vänstra sida medurs 23 varv. Det finns en spärr som hindrar kåpan att vrida sig tillbaka mer än ett halvt varv. I praktiken får man dock hjälpa till att hålla kåpan kvar med ena handen när man vrider de sista av de 23 varven.



Ta bort tejpens och passa in vinylen i kåpornas slitsar.


Rulla upp vinylen på stången så här:

Håll fast kåporna och tryck samtidigt in dem mot stångens mitt. Fjädermekanismen utlöses härvid och vinylen rullas upp på stången. För att få vinylen helt upprullad på stången de sista varven får man ibland hjälpa till att vrida stången samtidigt som man håller fast den ena kåpan.

Sätt tillbaka insynsskyddet i bilen.


Justera lastskyddsnetets fästen så inte insynsskyddet skaver emot

På somliga bilar sitter lastskyddsnetets fästen på baksidan av baksätets ryggstöd för nära rullen till insynsskyddet.

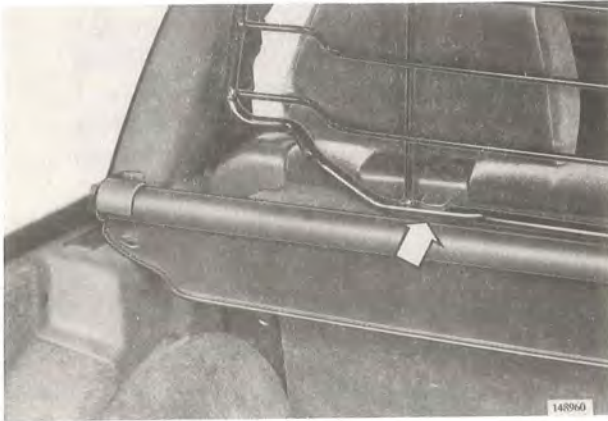

Detta kan åtgärdas med två metoder:

- Snedkapa konsolerna för lastskyddets låsklack
- Sätt distansrör på insynsskyddets fästen. Rullen kommer på detta sätt c:a 5 mm längre bakåt.

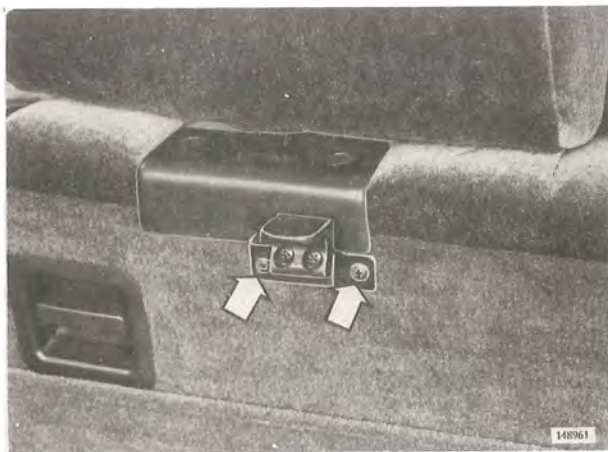


Snedkapa konsolerna för lastskyddsnetets fästen

Fäll upp lastskyddsnetet och tryck fast det mot sina fästen i taket.

Ta bort:

- Insynsskyddet
- Konsolerna med fästena till lastskyddsnetet på baksätets ryggstöd.

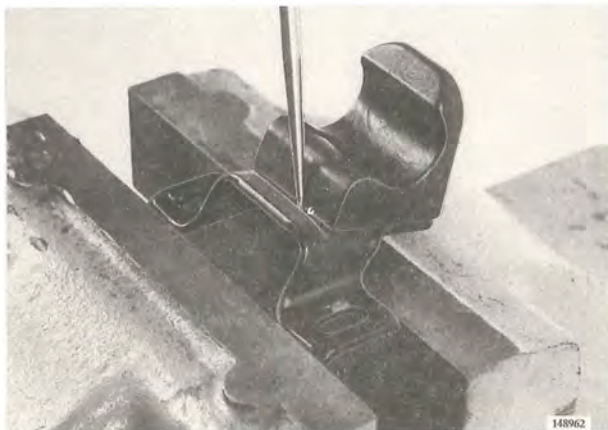


Sätt konsolen i ett skruvstäd och gör en rits som bilden visar.

Ta därefter bort låsklacken från konsolen.




Snedkapa det markerade stycket på konsolen som bilden visar.

Måla över snittytan på konsolen med svart färg.

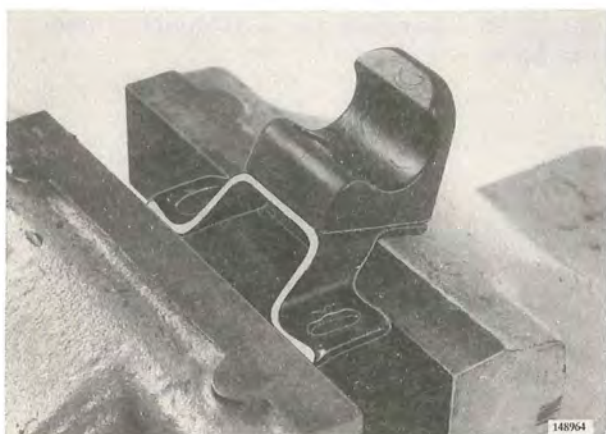

Sätt ihop låsklacken och konsolen och sätt dit konsolen på ryggstödet.

Sätt tillbaka insynsskyddet.

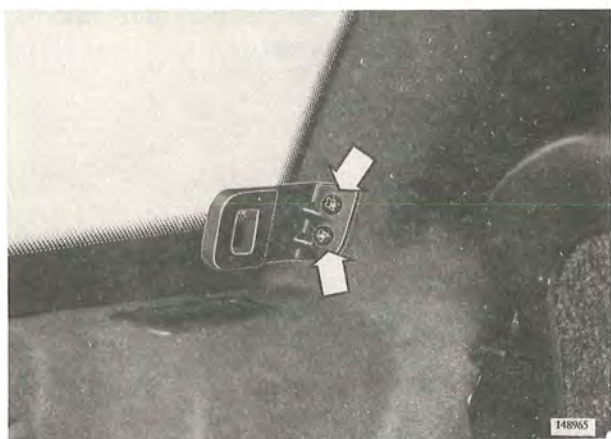


Sätt distansrör på insynsskyddets fästen:

Fäll upp lastskyddet och tryck fast det mot sina fästen i taket.


Ta bort:

- Insynsskyddet
- Fästena på C-stolparna.

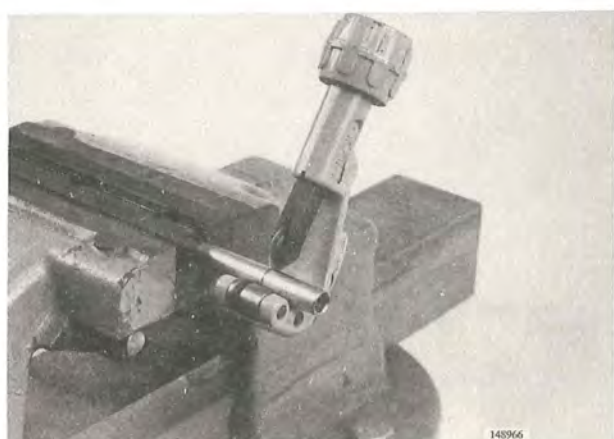


Ta ett rör, detalj nr 945 710-2 och kapa till fyra st. 25 mm långa rörbitar. Grada av rörändarna på ut- och insidan.


Använd röravskärare detaljnr. 9 986 011-6.

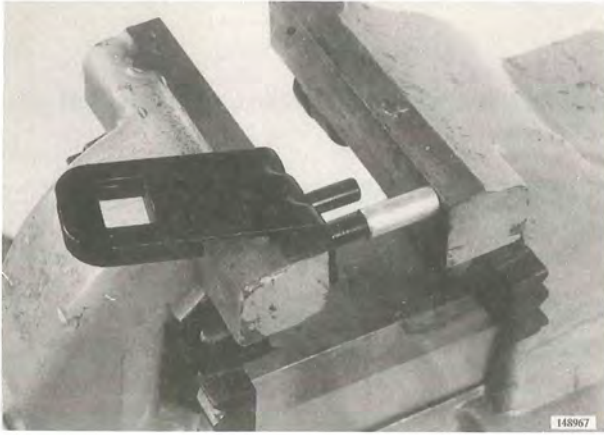


Pressa de tillkapade rören utanpå rören som sitter på insynsskyddets fästen med hjälp av ett skruvstäd. Pressa in rören så långt det går.

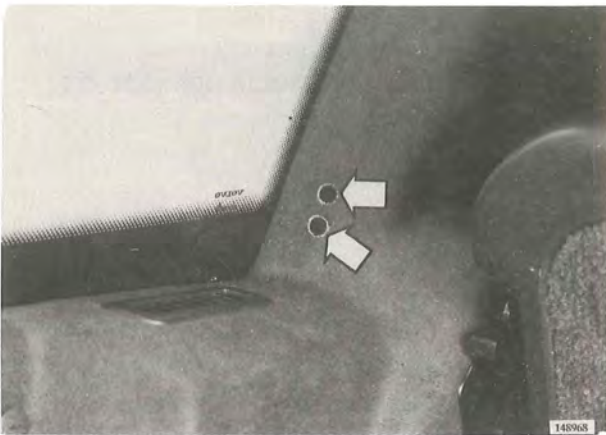

Borra upp hålen i panelen på C-stolparna med ett 10 mm borrar.

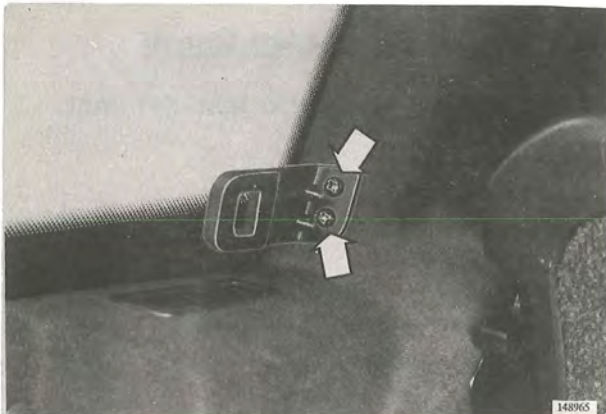

Ta nya skruvar, detaljnr. 958 242-0 och sätt tillbaka fästena på C-stolparna.

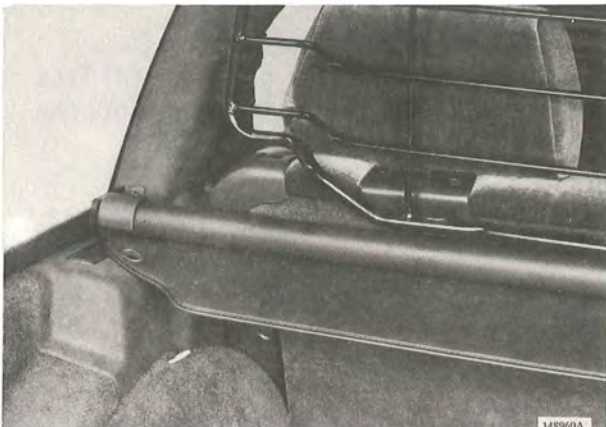

Sätt tillbaka insynsskyddet.