



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE


PERSONVAGNAR

BETR.	BILRADIO	PRODUKT	P
	140, 164 1973	GRUPP	93
DATUM	Juni 1973	NR	3

Blad 1 av 5

Monteringsanvisning för Volvo bilradio i 140-serien och 164, fr.o.m. 1973 års modeller

Satsen innehåller nedanstående detaljer

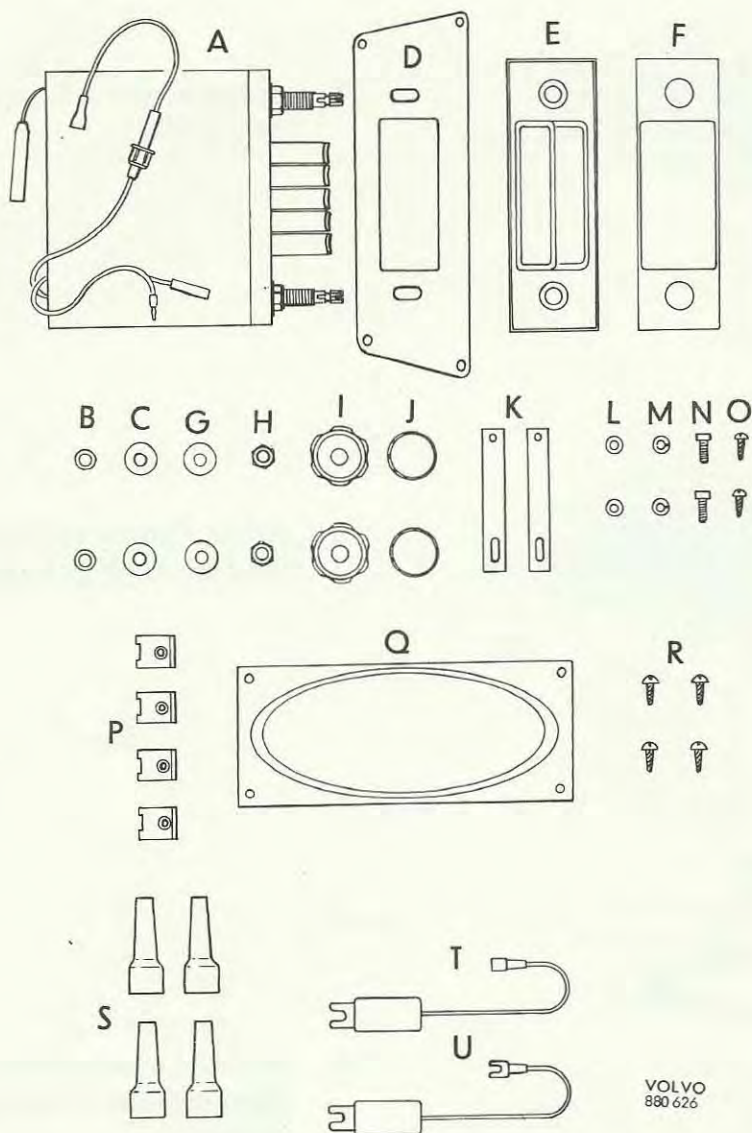


A. Radiomottagare
B. Distansbricka
C. Planbricka
D. Radiopanel
E. Frontplåt
F. Insats-blänke
G. Planbricka

H. Mutter
I. Ratt
J. Ratt
K. Fästjärn
L. Planbricka
M. Fjäderbricka
N. Skruv


O. Plåtskruv
P. Plåtmutter
Q. Högtalare
R. Plåtskruv
S. Dämpmotstånd 4 st (tid.utf.6st)
T. Kondensator för tändspole
U. Kondensator för generator

VOLVO
880 626


Bokstäverna på bilderna hänvisar till innehållsförteckningen på 1:a sidan.

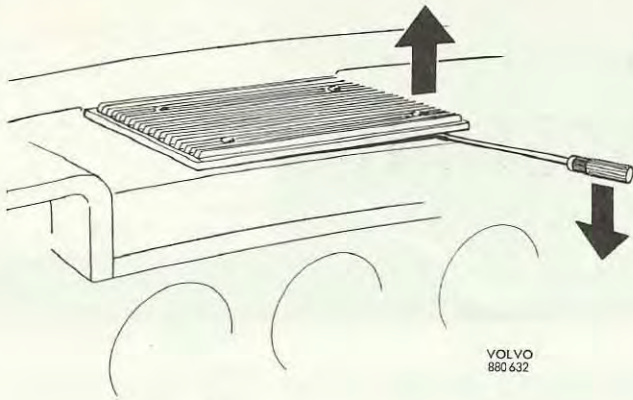


1. Ta loss högtalargallret och avlägsna tätningspappen i högtalarhålet

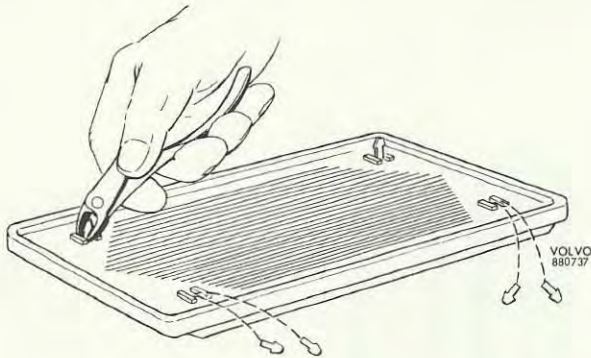


2. Klipp av plastclipsen på gallrets baksida

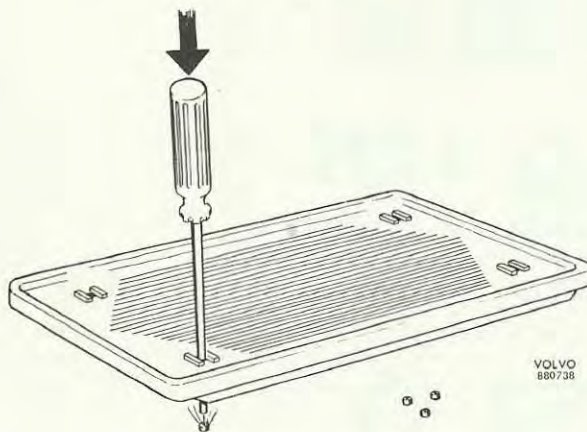


3. Slå ut "knock out brickorna" med ett trubbigt föremål

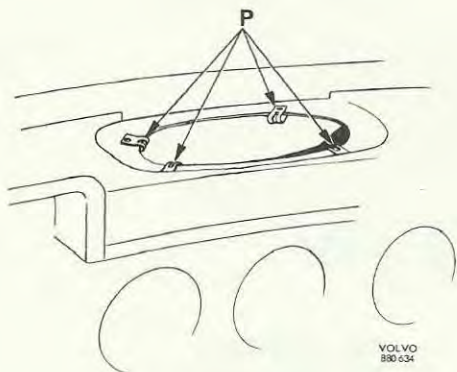

4. Montera plåtmutterarna (P) i högtalarhålet i instrumentbrädan

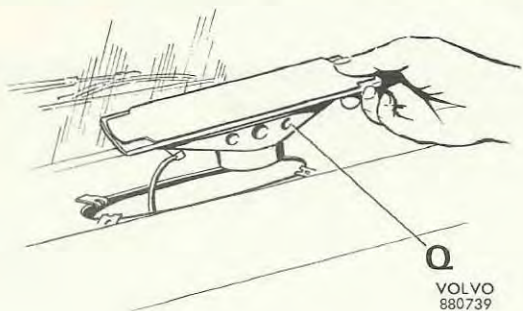


5. Lägg högtalaren (Q) på plats med ledningarna åt vänster. Dra fram ledningarna till radion

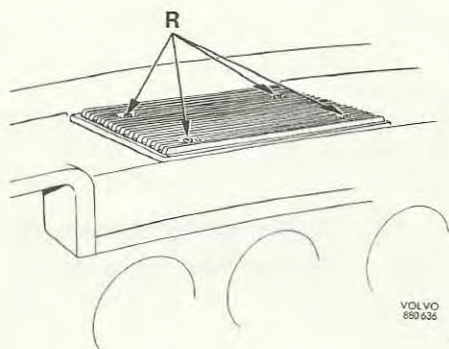


6. Skruva fast högtalaren och gallret


7. Ta loss minuskabeln på batterit

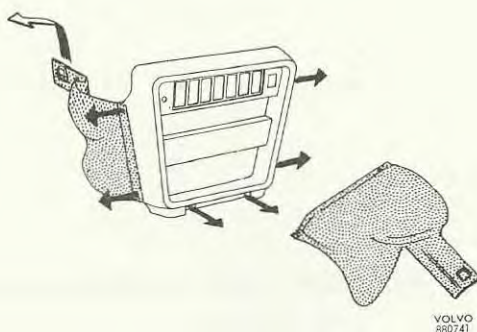


8. Lossa reglagepanelen och demontera sidpanelerna runt bilvärmaren

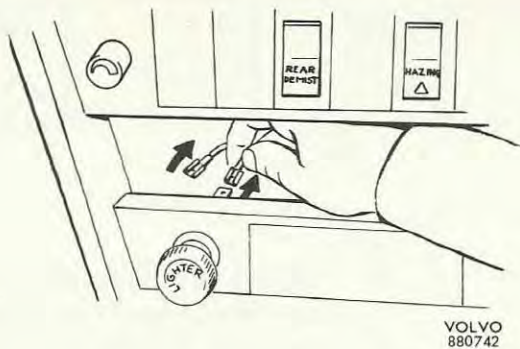


9. Lossa cigarettändaranslutningarna

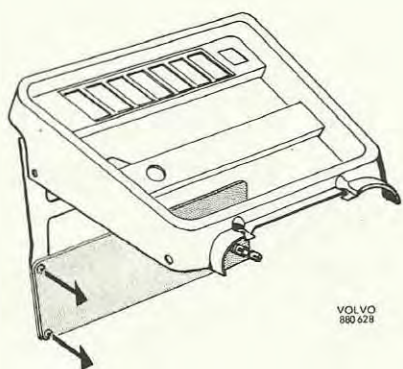


10. Lyft upp reglagepanelen och skruva loss täckplåten

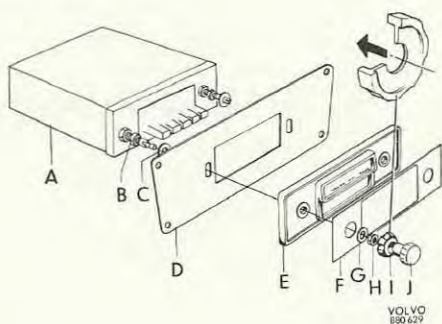


11. Montera muttrar, brickor, panel, frontplåt, insatsblänke och rattar på radion

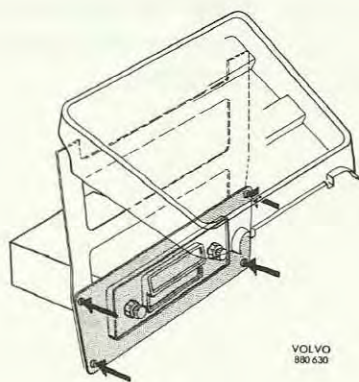


12. Sätt radion på plats och skruva fast den

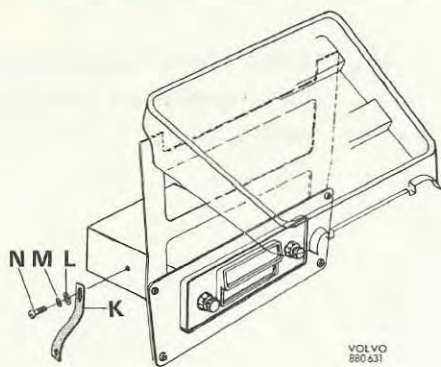


13. Montera fästjärnen (K) på radion

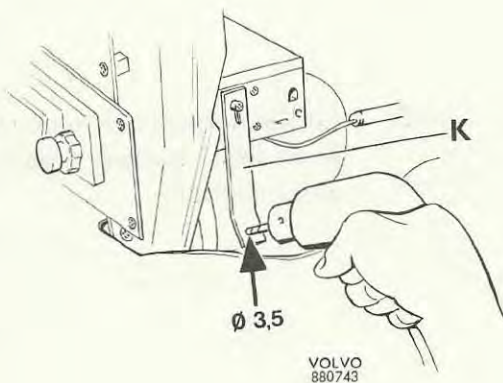


14. Borra hål i kardantunneln

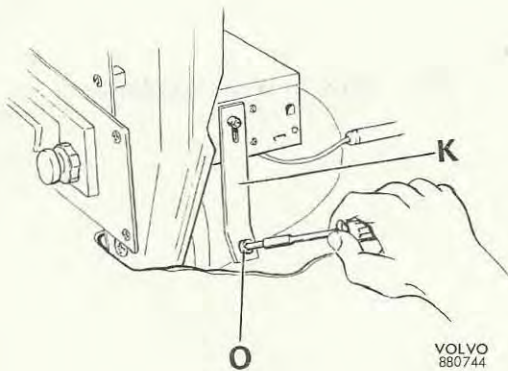


15. Skruva fast fästjärnen

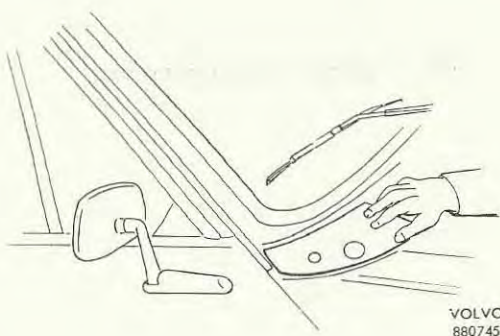


16. Lägg antennmallen på plats och borra hål för antennen.
Gör ren undersidan av plåten runt hålet så att god jordkontakt erhålls för antennen

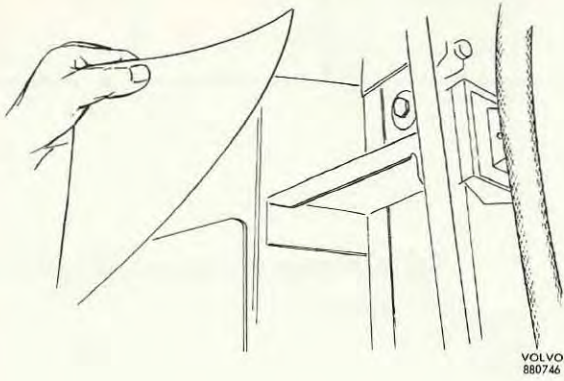


17. Lossa höger torpedpanel och tätningsspappan innanför panelen.

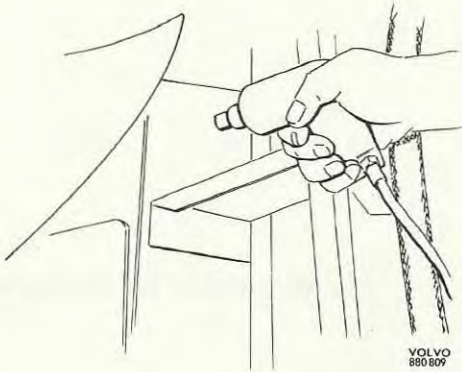


18. Gäller torped och toppantenn. Borra hål i torpedväggen, för antennkabeln

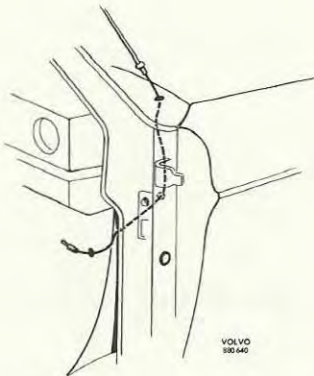


19. Dra in antennkabeln

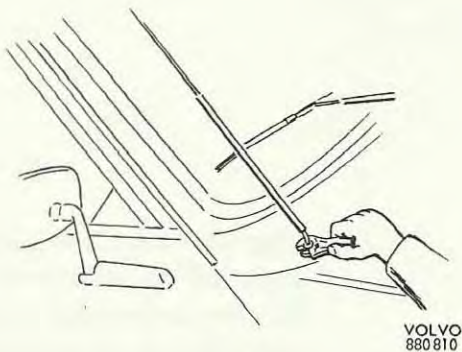


20. Skruva fast antennen

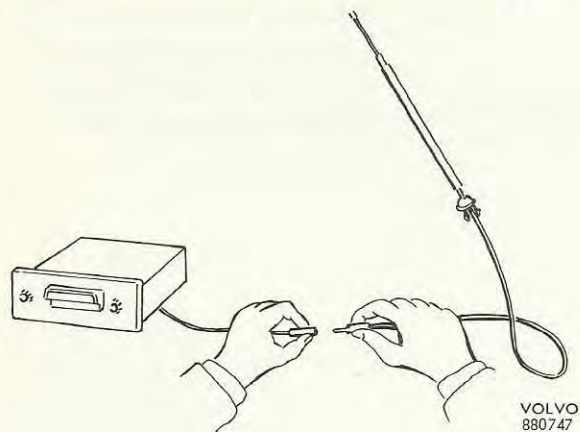


21. Anslut antennkabeln

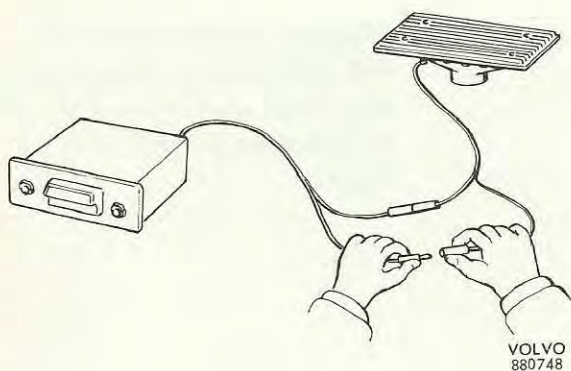


22. Anslut högtalarledningarna

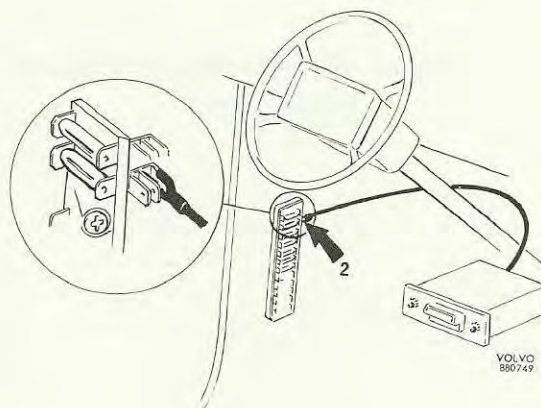

23. Anslut radios strömledning till säkring nr 2. Säkringsdosans anslutningar blir åtkomliga när vänster torpedpanel lossats

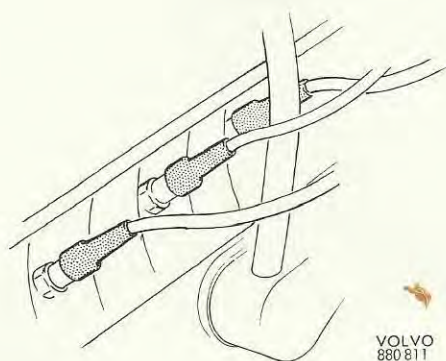


24. Montera dämpmotstånden på tändkablarna

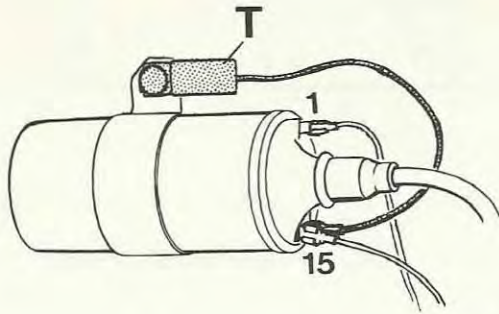


VOLVO
880 645

25. Montera kondensatorn (T) vid tändspolens fästskruv och anslut den till tändspolens anslutning 15.

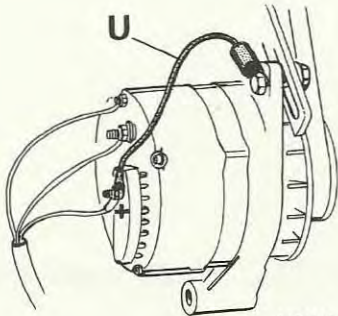

VOLVO
880 646


26. Montera kondensatorn (U) vid generatorns spännjärns-skruv och anslut den till generatorns B+ pol vid + på figuren

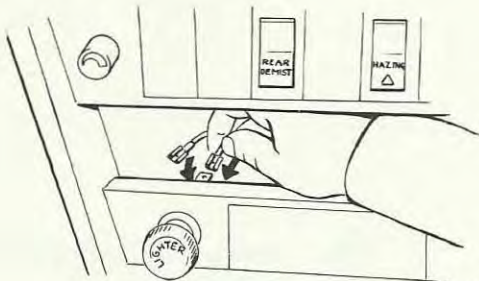


VOLVO
880 750

27. Montera cigarettändaran-slutningarna


28. Montera batteriets minus-kabel

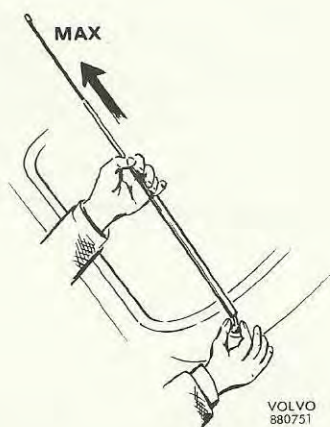VOLVO
880751

29. Dra ut antennen fullt

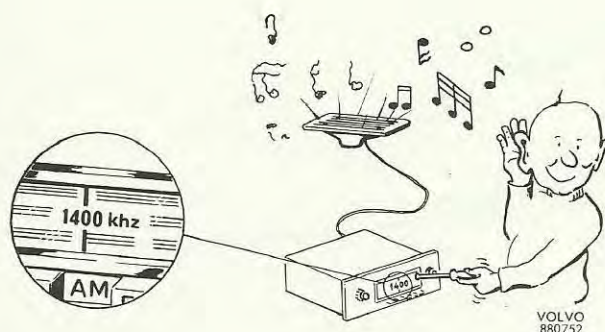VOLVO
880752

30. Gäller endast apparater med mellanvågsband (AM). Sätt på radion och ta in en svag station på ungefär 1400 kHz på AM-bandet. Justera antenntrimmern tills bästa mottagning erhålls. (På tidigare utförande är antenntrimmern placerad under eller på sidan av radion och på senare utförande på radions framsida).

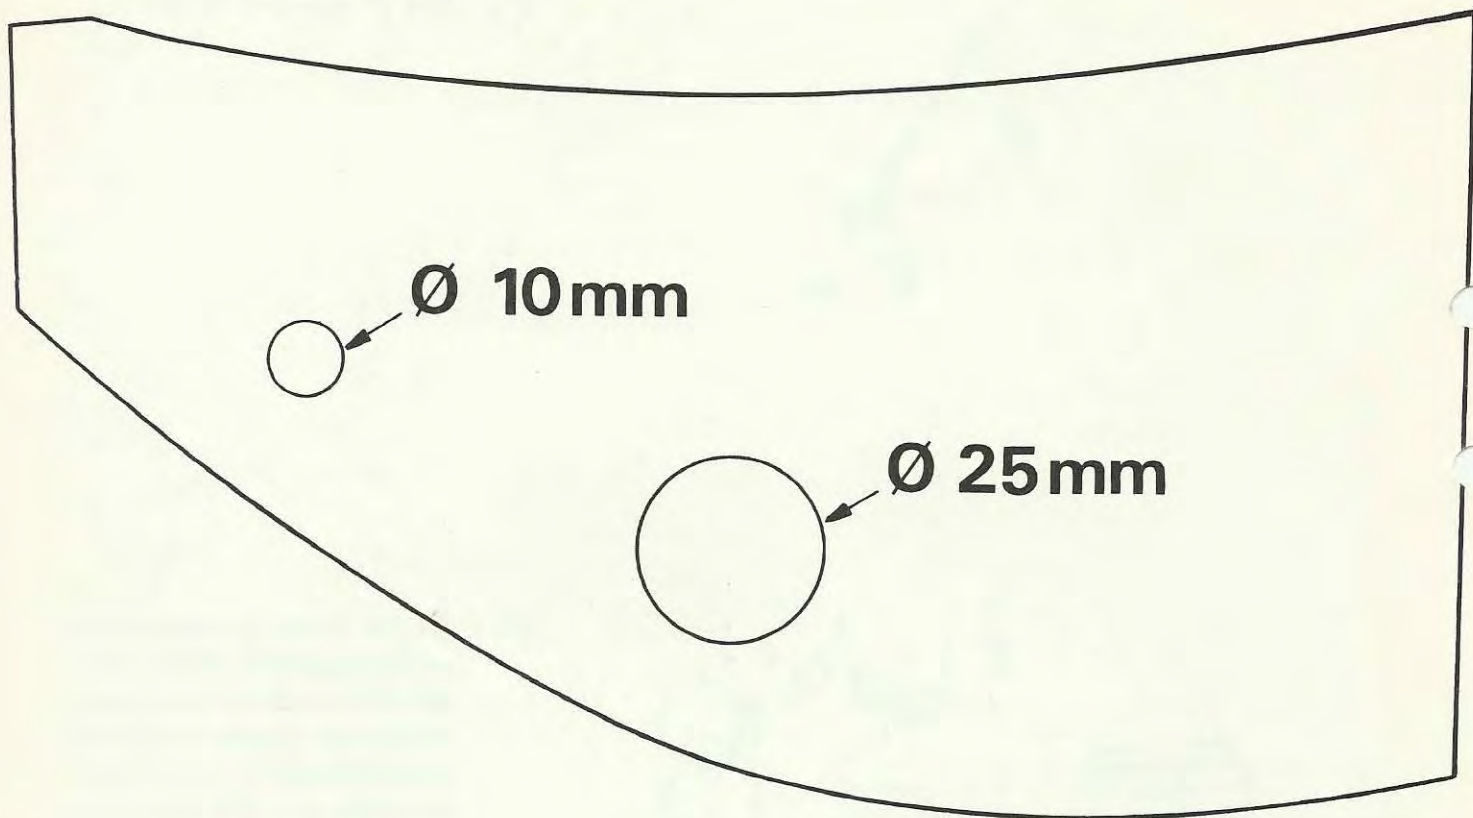

VOLVO
880812

Antennmall

Hål \varnothing 10 mm för stolpantenn

Hål \varnothing 25 mm för torped- och toppantenn